


Interacoustics ASSR 测试

ASSR — 成人


ASSR测试用于主观听阈评估。ASSR测试模块包括记录视图和听力图视图两种显示模式，用户可在测试中及测试后随时在两种显示模式间切换。以听力图形式输出的结果常用于助听器验配。

可更换的3电极，颅顶电极、颈部电极和接地电极（脸颊、前额下部）。


Results:

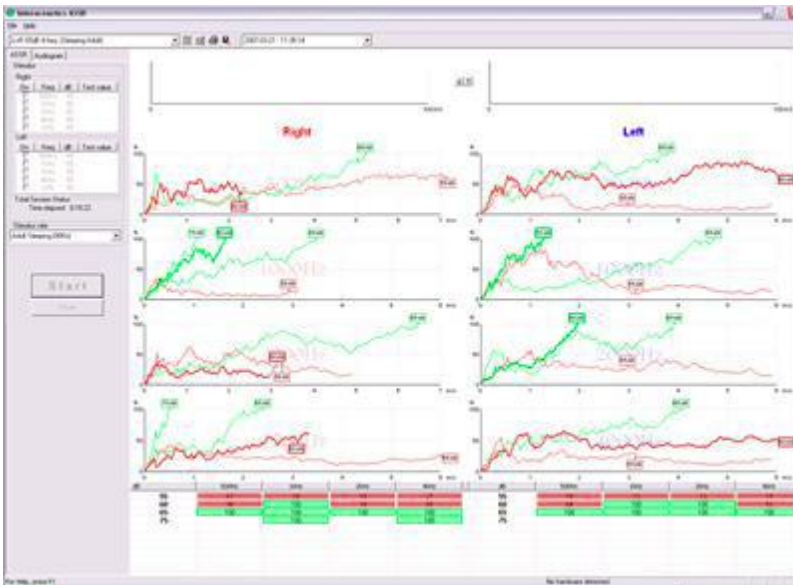


ASSR记录视图 — 听力损失

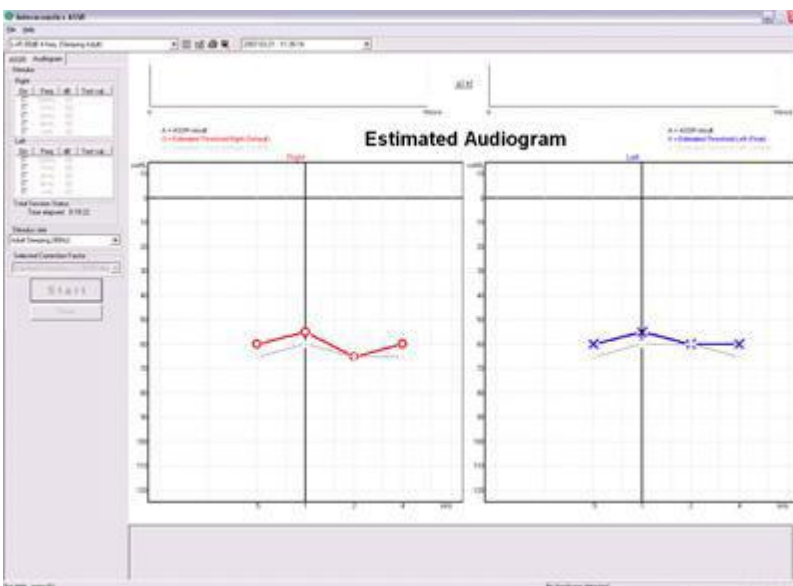

听力图视图 — 听力损失

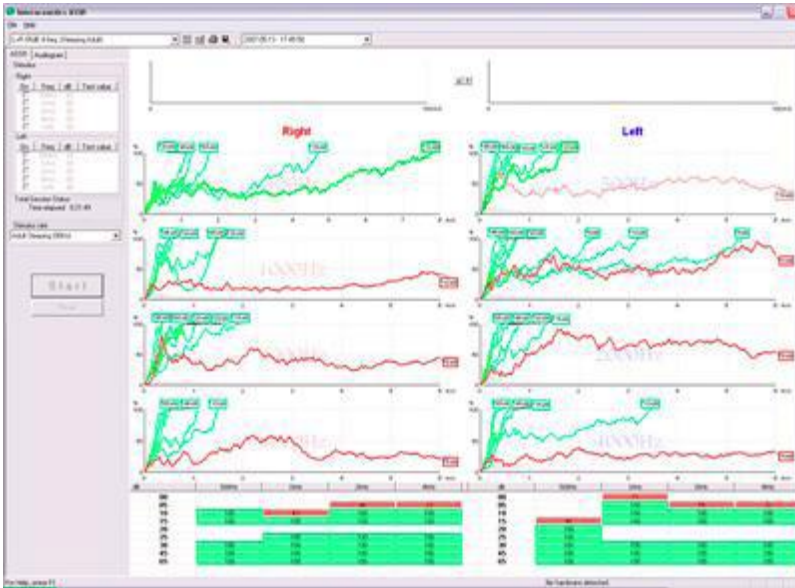

ASSR记录视图— 正常听力

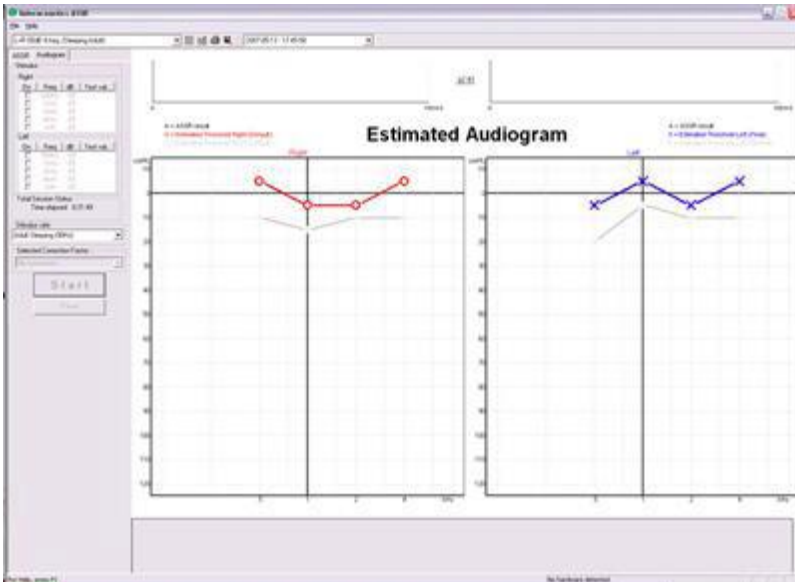

听力图视图— 正常听力